

图 1




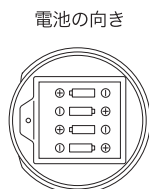


图 2

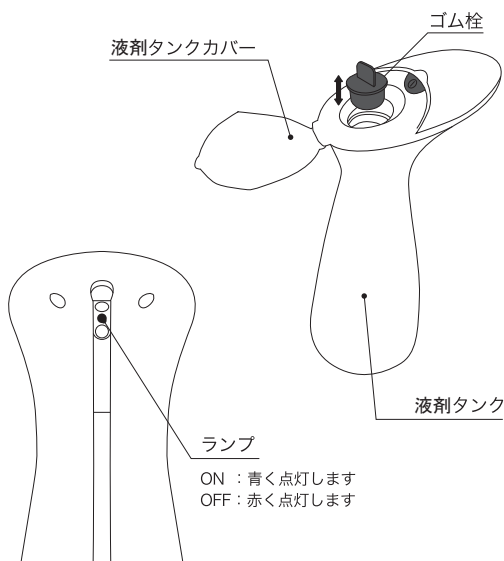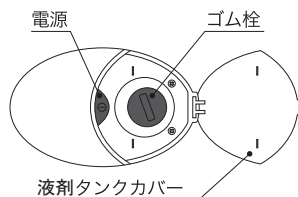

●使用上の注意

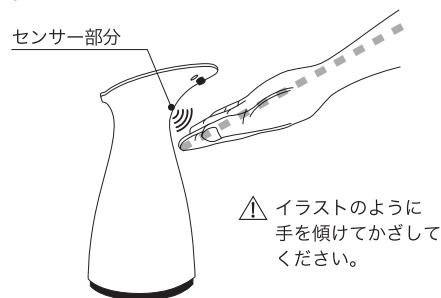

■ 組立に必要なもの


※ご使用前に右記をご用意ください。

- ・単四乾電池 ×4本（別売）
（充電電池はご使用できません。）



- ・プラスドライバー

※ドライバーのサイズが合わないときネジは空けられません。



操作方法

- ① 電池カバーのネジをドライバー等で外して蓋を開け、1.5Vの単四乾電池を向きに注意しながら入れ、電池カバーを閉じてネジを締め、蓋をしっかりとめます。(図1)
※間違った方向に電池を入れると故障の原因となります。
※国内メーカー以外の乾電池や充電電池の場合、電圧が弱く、うまく作動しない可能性がございます。 本体の隙間
- ② 液剤タンクカバーを開け、ゴム栓を引き抜き、外します。(図2)
- ③ ②で取り外し、開いた上部から液剤を上から1cmのところまでそそぎ、電源をONにして液剤タンクカバーを戻します。(図2)
- ④ 最初にご使用になるときは、スムーズに液剤が出るまで何度か作動させてください。
- ※液剤を入れる際、本体の隙間に液剤が流れ込まないようにご注意ください。故障の原因となります。(図3)
- 図2

⚠ 注意

- ・液剤の残量が少なすぎると正常に作動しません。
 - ◎本製品はリキッド状の液剤、除菌ローション / ジェル専用です。ただし、フォーム状液剤、スクラブ入り液剤、ピーリング類粒入りなどの液剤は使用できません。故障の原因となりますので、リキッド状の液剤以外はセットしないでください。
 - ・強い衝撃を加えると破損の危険性があります。
 - ・本製品は平らな安定した場所に置いてご使用ください。
 - ・本製品は屋内使用専用です。
 - ・丸洗いはできません。汚れが気になる場合は水に濡らした柔らかい布で拭いてください。
 - ・直射日光のあたる場所での使用はおひかえください。
 - ・防水ではありませんので、本製品に直接水がかからないようにしてください。(お風呂場でのご使用は控えてください。)
 - ・室温が極端に低い状態でのご使用は、液剤が冷えて粘度が固くなり、液剤の出が悪くなることがありますので、ご注意ください。
 - ・センサーは光を反射させて感知する為、黒い物に反応しない場合があります。
 - ・液剤補充口付近の小さい穴(液剤タンクカバー留め穴)に洗剤を入れないでください。

電池交換

- ・電池を交換する際にはスイッチを“OFF”にして作業してください。
- ・過度に本体を傾けると液剤がこぼれる事がありますので、ご注意ください。
- ・電池交換する際は中の液剤を抜き取ってから交換作業を行ってください。中身の液剤が漏れる場合がございます。その際、本体の隙間に液剤が流れ込まないようにご注意ください。

※液剤の出が悪い時は電池の消耗が考えられますので、別の新しい電池をお使いください。

※充電電池はご使用できません。

お手入方法（使用上の留意点）

- ・粘度の高い液剤(台所用洗剤など)をご使用される場合は液剤の出が悪くなる場合がありますので、水で薄めてご使用ください。


- ・詰まり防止の為、定期的に湯通しを行ってください。(液剤入替時等)
- ・誤って作動しないよう、初めてご使用になる際には液剤を入れる前に電池をセットしてください。センサー受光部に洗剤が付いていると誤作動する場合がありますので、綺麗に拭き取ってください
- ・長時間使用せずにおくと、噴出口に液剤が固まり、噴出が正常に作動しないことがあります。その際は、必ず電源の切れた状態にしてから、噴出口の固形物を爪楊枝等で取り除いてください。

※本体を傾けると、中身の液剤がタンクから漏れることがありますので、傾けないようにご注意ください。

○容量

- ・容量 250mL(1 回につき約 1.5mL の液剤が出ます)
 ※液剤の種類によって粘度が異なりますので、あくまでも目安表記になります。
 ※液剤を満タンに入れると容器から溢れ出ることがありますので、容量表記より少なめに入れるようにしてください。

图3

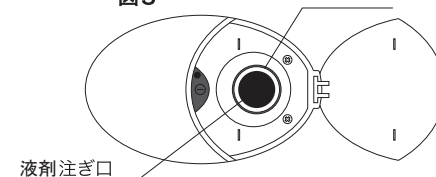

故障かなと思ったら

症状内容	対応方法
電源が入らない	・電源スイッチを押したか確認してください ・電池の向きを確認してください。接触不良の可能性があるので、再度電池を入れ直してください。 ・新しい電池に交換してください。 ・電池 BOX 内で液漏れや錆びが発生していた場合、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
液剤が出ない	・内部の空気圧が低下し、連続使用できない場合がありますが、その際は時間が経ってから、ご使用ください。(故障ではありません) ・抽出口に液剤が固まっていないか確認してください。詰まっていた場合、歯間ブラシや爪楊枝等で詰まりを取ってください。 ・内部で液剤が凝固している可能性があります、水通し(ぬるま湯程度)して詰まりを取ってください。 ・電池電圧が下がっている可能性があるため、電池を交換してください。 ※充電電池はご使用できません。 ※泡状(フォーム状)の液剤に関してはご使用できません。 ・センサーは光を反射させて感知する為、黒い物に反応しない場合があります。 ・ポンプ故障の可能性があるので、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
液剤の出が悪い	・液剤の粘度が高い可能性があります。 ・抽出口に液剤が固まっていないか確認してください。詰まっていた場合、歯間ブラシや爪楊枝等で詰まりを取ってください。 ・電池電圧が下がっている可能性があるため、電池を交換してください。 ※充電電池はご使用できません。
センサー反応するが液剤が出ない	・電池電圧が下がっている可能性があります。 ・電池の向きを確認してください。 ・ポンプ故障の可能性があるので、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
勝手に出る	・センサー部分が汚れている可能性があるため、キレイに拭くようにお願いします。 ・センサーが故障の可能性があるので、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。



警告

死亡や重傷に結びつくことが想定される内容



必ず守る

- 充電式の電池は使わないでください。
- ＋極と－極を間違えないようにしてください。守らないと発熱したり、電池から液やガスが漏れる原因となります。
- 電池交換は、すべてを同じ種類の新しい乾電池と交換してください。守らないと発熱したり、電池から液やガスが漏れる原因となります。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り外してください。守らないと電池から液やガスが漏れる原因となります。
- 液漏れした乾電池には直接手を触れないでください。

保証書

商品名	
お買い上げ年月日	西暦 年 月 日

この商品の無料保証期間は、お買い上げ後6ヶ月です。

販売店名

印

保証規定

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。

※修理過程で取り外した部品は、リサイクルや分析などのために当社の判断で回収する場合があります。回収した部品の所有権は、当社に帰属するものとし廃棄させていただきますので予めご了承ください。

※保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・火災または天災による故障、損傷
- ・本書のご提示がない場合
- ・落下等による故障及び損傷

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1
(株) Umbra Japan

商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。