

Aromafier

アロマファイヤー 取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。



保証書

商品名	アロマファイヤー		
お買い上げ年月日	平成	年	月 日
この商品の保証期間は、お買い上げ後6カ月です。			
販売店名			
(印)			

保証規定

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示下さい。

※保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ・ご使用方法の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・火災または天災による故障及び損傷
- ・本書のご提示がない場合
- ・落下等による故障及び損傷

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1
(株)アントレックス sparoom事業部
www.entrex.co.jp

商品名、販売店名、同印、日付のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。

■お問い合わせ先

本取扱説明書の内容や本製品をお使いの上でご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店または下記のサポートセンターまでお問い合わせください。
(株)アントレックス お客様サポートセンター E-mail support@entrex.co.jp
〒300-4102 茨城県土浦市本郷原山20番27 ☎0120-813-321 (9:30~12:00、13:00~17:00 土日祝休み)

print date 07152015


Asparoom®

アロマファイヤー 取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。

Aromafier

■各部の名称・説明

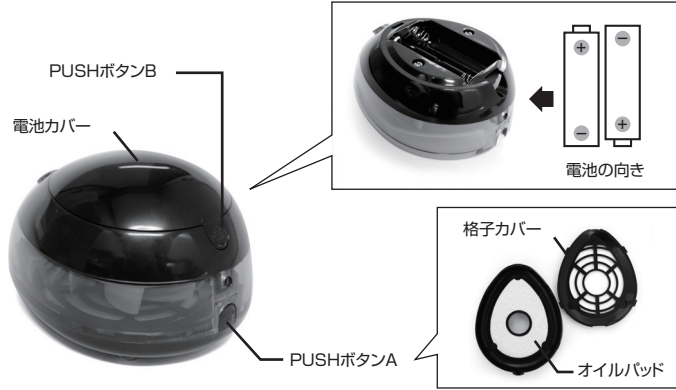

■操作方法

△ 梱包を開いて各部品がそろっていることを確認してください。

- (1) 本体背面のPUSHボタンAを押して外してください。
- (2) オイルパッドを出す為に、プラスチックの格子カバーを外してください。
- (3) オイルパッドにエッセンシャルオイルを直接垂らしてください。ご希望の香りの強さになるように量を調整してください。その後、オイルパッドを元に戻し、プラスチックの格子カバーを戻して本体に取り付けてください。前を先にはめ込み、後ろの部分がパチッと音がするように完全に閉めてください。
- (4) 電池を入れる為に、上面の背面にあるPUSHボタンBの前に押し外してください。単三電池2本(別売)を向きに注意して入れてください。電池カバー取付の際は、最初に前の部分を差し込み後ろの部分がパチッと音がする様に完全に閉めてください。 ※付属のUSBケーブルでパソコン等に繋いで稼働させる事ができます。
- (5) 正面の電源ボタンを押して作動させてください。
- (6) オフにしたい時は、再び電源ボタンを押してください。

■お手入れ方法

「お手入れの前に」… 必ず電源を切り、コードを抜いてください。

● 本体外部のお手入れ

- ・電源をOFFにしてUSBを抜き、固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いた後、洗剤をよく拭き取ってください。
- ・シンナー等の溶剤では絶対に拭かないでください。
- ・本体を水の中に入れてたり、本体に水をかけたりする事は絶対にしないでください。

● 内部のお手入れ

- ・本体の内部や底面などについた汚れも柔らかい布できれいに拭き取ってください。

■フレグランスの換え方

香りを替える際には、別のオイルパッドをご使用ください。

- △ オイルの付いたパッドを保管する際は、ジッパー付のビニールに入れてください。
- △ オイルパッドにオイルを付けすぎない様に注意してください。

【オイルパッドの交換部品】

#852030004448

アロマファイヤーリフィルパッド(6枚入)

200円(税抜き)

■故障かな?と思ったら

電源が入らない、異音がするなど、作動がおかしくなった場合は下記の点検をしてください。それでも正常に戻らない場合はご使用を中止し、USBポートから抜き、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。ご自分での修理は大変危険ですので、絶対にしないでください。

症状	原因と回復
スイッチを入れても作動しない	<p>電源がOFFになっている。 →電源をONにする、またはUSBケーブルを確実に差し込んでください。</p> <p>USBケーブルが差し込まれていない、または乾電池が入っていない。 →USBケーブルを使用する場合は、しっかりと差し込んでください。 →乾電池を使用する場合は、単3乾電池2本を正しい向きで入れてください。</p> <p>USBケーブルが通電していない。 →販売店または弊社までご連絡ください。</p> <p>内部の部品が故障している。 →販売店または弊社までご連絡ください。</p> <p>電池が無い。 →電池を新品の電池に入れ替えてください。</p>
香らない	<p>ファンが故障している。 →販売店または弊社までご連絡ください。</p> <p>オイルパッドにオイルをつけていない。 →オイルパッドにお好みのエッセンシャルオイルを数滴垂らしてください。</p>

△ 使用上の注意

- エッセンシャルオイルが直接本体に触れると、塗装が剥げる恐れがありますので、絶対にエッセンシャルオイルを本体に直接付けないようご注意ください。垂れた場合はすぐに拭き取ってください。
- フタの上からエッセンシャルオイルを入れしないでください。
- 送風口に絶対に水やエッセンシャルオイル、その他異物を入れしないでください。
- 使用しない時は、USBケーブルや乾電池を外してください。
- 湿度の高い場所や水の掛かる場所では使用しないでください。
- 動作が止まらなくても、1年に1度は電池交換をしてください。
- 使用しない時は、乾電池を取り出してください。
- 乾電池を入れた状態でUSBケーブルを繋いで動作させないでください。

■仕様

本体サイズ	W105×D83×H64mm
材質	本体上部：ABS樹脂、本体底部・格子カバー：ポリプロピレン
消費電力	0.15W
コードの長さ	約90cm
電源	単3乾電池×2本(別売) / USB5V
付属品	USBケーブル、オイルパッド×3

USBケーブルについて：本体刻印にDCIN 3Vと書いてありますがUSB5Vを挿し込んででも問題ありません。

△ 警告

- △ 本品の分解や、改造をしないでください。ケガや火災の原因となります。修理が必要となった場合は、ご自分でなさらず、本説明書の保証書部分に記載の連絡先まで、お手数ですがお問い合わせください。
- △ お手入れの際は、ケガや感電を防ぐため、必ずプラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
- △ 霧出口には手指や物、液体などを入れしないでください。ケガをしたり、感電・故障の原因となります。特に小さなお子様がいる場合には充分ご注意ください。
- △ 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。火災や故障の原因となったり、感電するおそれがあります。
- △ 十極と一極を間違えないように入れてください。守らないと発熱したり、電池から液やガスが漏れる原因となります。
- △ 電池交換の際は、全て同じ種類の新しい乾電池と交換してください。守らないと発熱したり、電池から液やガスが漏れる原因となります。
- △ 液漏れした電池には直接手を触れないでください。守らないと事故やトラブルの原因となります。

△ 注意

- ! 延長ケーブルを使ったり、タコ足配線はしないでください。火災の原因となります。
- △ 本体を倒したり、衝撃を与えたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- △ 機械油を使う場所など、空気中に油成分が浮遊している場所では使用しないでください。ひび割れや故障の原因となります。
- △ 本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。転倒したり、物が落下してケガをする恐れがあります。
- ! ケーブルを抜く際は、コードを持たずに、プラグを持って引き抜いてください。コードの破損や、感電、ショートして火災の恐れがあります。
- △ 霧出口をふさいだり、モノをかぶせたり置いたりしないでください。故障の原因となります。
- △ 直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く、火の近くなどの高温になる場所には設置しないでください。変形・変色したり、故障の原因となります。
- ! USBケーブルの差し込み部分に埃が付いたときは、ケーブルを抜いてから埃を除去してください。そのままにしておくと、トラッキング現象と呼ばれる現象が発生し、火災となる恐れがあります。